

 **COMMENCAL**

**INSTRUCCIONES DE
MONTAJE DE LOS
GUARDABARROS FCB**






COMPOSICIÓN DEL SET

- Guardabarros delantero
- Guardabarros trasero
- 2 varillas
- 4 extremos de varilla
- 2 juegos de fijaciones de varillas (2 piezas de plástico rectangulares + 1 tornillo pequeño)
- Fijación del guardabarros trasero
- 6 tornillos M5 x 10 mm
- 1 tornillos M6 x 15 mm
- 1 tuerca M6
- 1 arandela M6
- 1 espaciador

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

- Llaves Allen 4, 5 y 6 mm
- Destornillador plano 10 mm
- Destornillador de estrella

DETALLES DE LAS PIEZAS PEQUEÑAS DEL SET

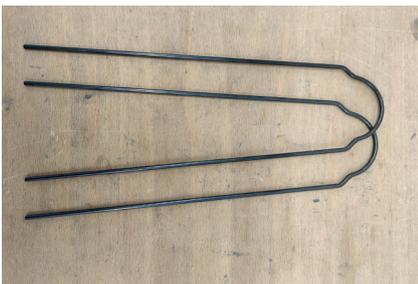

1/ 2 varillas



2/ 4 extremos de varilla



3/ Kit de fijación de varillas (x2 en el kit)



4/ Espaciador, tornillo M6 x 15 mm, tuerca M6, arandela M6



5/ 6 tornillos M5 x 10mm



6/ Fijación del guardabarros trasero





PASO 1

MONTAJE DEL GUARDABARROS DELANTERO


Afloje el eje y retire la rueda delantera de la bicicleta.



PASO 2


Enganche las dos piezas rectangulares de plástico que forman la abrazadera de la varilla delantera.

Enganche la abrazadera de la varilla del guardabarros delantero en su alojamiento, asegurándose de que el orificio está orientado hacia arriba en el guardabarros.

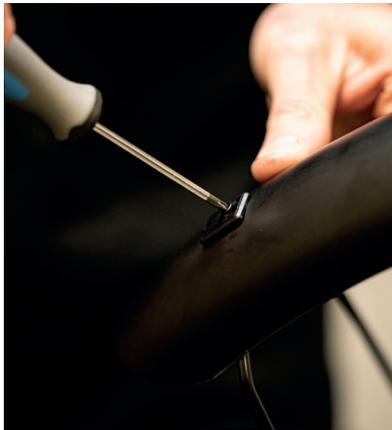

PASO 3

Engancha la varilla en el soporte y luego atornilla el tornillo pequeño con un destornillador de estrella pequeño.

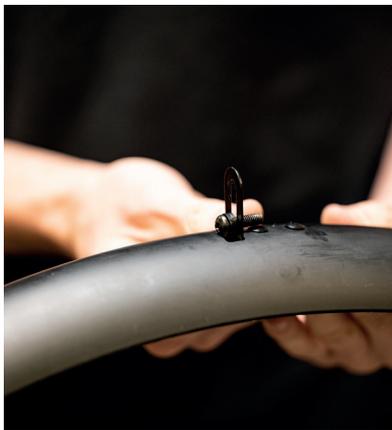

PASO 4

Pase el tornillo M6 x 15 mm a través del gancho del guardabarros.


Toma la arandela y la tuerca.






PASO 5

Coloque el soporte del guardabarros con el tornillo en el tubo de dirección de la horquilla, de manera que el tornillo salga por el orificio de la parte posterior de la horquilla previsto para ello. Utilice una llave Allen de 5 mm para sujetar el tornillo contra la horquilla. Coloque la arandela y la tuerca en la parte posterior de la horquilla y apriétela con una llave de 10 mm.

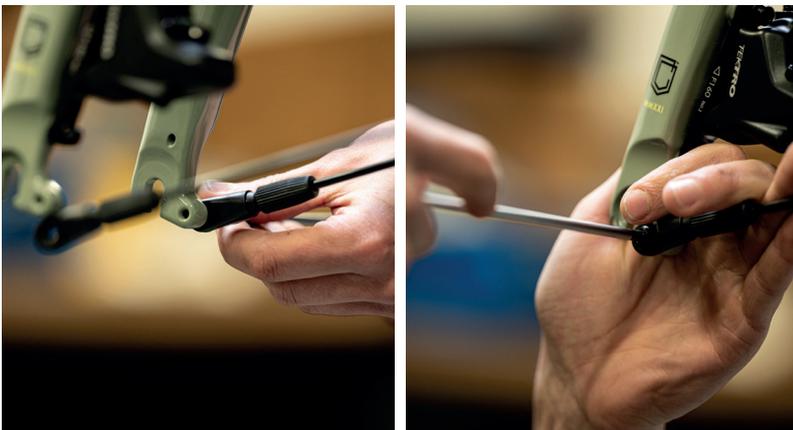

PASO 6

Coloque las dos puntas de varilla en los extremos de la misma. La altura del guardabarros es ajustable: puede elegir ajustando más o menos las varillas en los extremos antes de atornillarlas. Necesitará dos tornillos M5 x 10 mm y una llave Allen de 4 mm. Fije las dos patas de la varilla a ambos lados de la horquilla en los insertos previstos para ello.

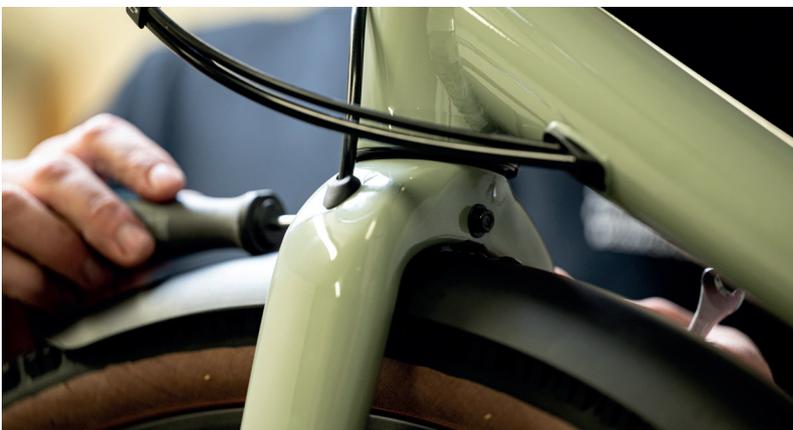

PASO 7

Con una llave Allen de 5 mm, ahora puede aflojar el tornillo que fija la parte superior del guardabarros y ajustar la altura del guardabarros en relación con el neumático. Vuelva a apretarlo hasta la altura deseada.





PASO 8

MONTAJE DEL GUARDABARROS TRASERO

Con una llave Allen de 6 mm, retire el eje de la rueda trasera y luego la rueda. Tome el guardabarros trasero y su clip. Pase este último sobre el guardabarros como se muestra en la imagen: enganche hacia arriba; luego deslícelo hacia el centro del guardabarros.



PASO 9

Después de montarlo, encaje la abrazadera de la varilla en su alojamiento, asegurándose de que el orificio esté orientado hacia la parte superior del guardabarros.


Engancha la varilla en el soporte y atornilla el tornillo pequeño con un destornillador de estrella pequeño.



PASO 10

Fije el clip del guardabarros a la inserción del puente entre las vainas pasando el espaciador sobre el tornillo M5 x 10mm y apretándolo con una llave Allen de 4mm. Fije también la parte inferior del guardabarros en la inserción del puente entre las vainas con un tornillo M5 x 10mm y la misma llave Allen.



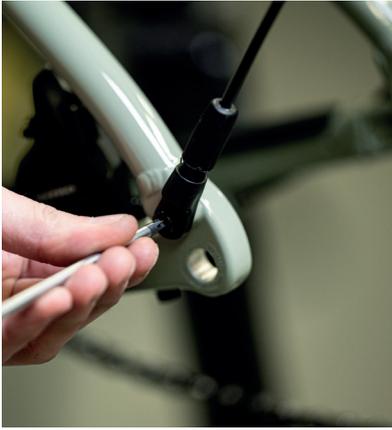

PASO 11

Coloque las puntas de la varilla en los extremos de la misma.
Tome los dos últimos tornillos M5 x 10 mm y una llave Allen de 4 mm.
Fije las dos patas de la varilla a las punteras, en los insertos previstos para ello.



PASO 12

Vuelva a montar la rueda trasera de su bicicleta.



PASO 13

Ajuste la altura del guardabarros a la altura del neumático en el tornillo del puente y en los extremos del cable del talón.





Contactarnos

Teléfono : (+376) 73 74 75

Sitio internet : <https://www.commencal-store.es/>

Información : info@commencal.com

Comunicación / Medios - Prensa : media@commencal.com

Ventas internacionales : export@commencal.com

Contabilidad : accounting@commencal.com

Servicio de atención al cliente

COMMENCAL Bicycles

COMESPORT S.A

BP36 - Erts

AD400 La Massana

PRINCIPAT D'ANDORRA

Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 19 hs.

Correo electrónico : customerservice@commencal.com

Teléfono : (+376) 73 74 93