

 **COMMENCAL**

**MONTA IL TUO
PARAFANGO FCB**





NEL PACCHETO

- Parafango anteriore
- Parafango posteriore
- 2 aste di fissaggio
- 4 tappi di estremità delle aste
- 2 set di fermi per le aste (2 pezzi di plastica rettangolari + 1 piccola vite)
- Gancio parafango posteriore
- 6 viti M5x10mm
- 1 vite M6x15mm
- 1 dado M6
- 1 rondella M6
- 1 distanziatore

STRUMENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

- Chiavi a brugola da 4, 5 e 6 mm
- Chiave aperta da 10 mm
- Piccolo cacciavite Phillips

DETTAGLI SUI PEZZI PIÙ PICCOLI DEL SET



1/ 2 aste di fissaggio



2/ 4 tappi di estremità delle aste



3/ Set di fermi per le aste (x2 nel kit)



4/ Distanziatore, vite M6x15mm, dado M6, rondella M6



5/ 6 viti M5x10mm



6/ Gancio parafango posteriore






PASSO 1

INSTALLAZIONE DEL PARAFANGO ANTERIORE

Rimuovere l'asse anteriore e smontare la ruota anteriore dalla bici.

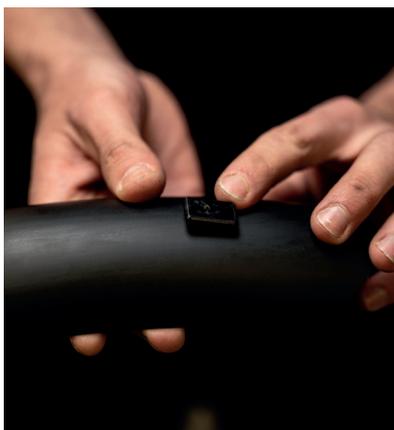



PASSO 2

Agganciare i due pezzi di plastica rettangolari dell'attacco dell'asta anteriore. Agganciare il tappo di estremità dell'asta anteriore nella sua fessura, assicurandosi che il foro sia rivolto verso la parte superiore del parafango.



PASSO 3

Fissare l'asta nella sua clip, poi stringere la piccola vite usando un piccolo cacciavite a croce.

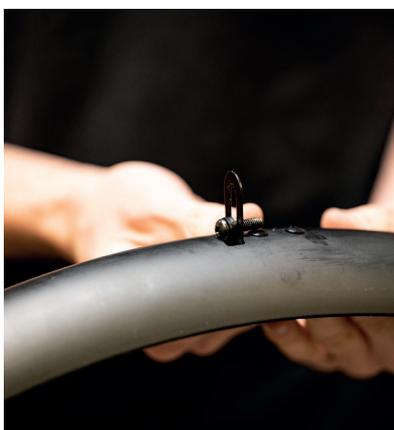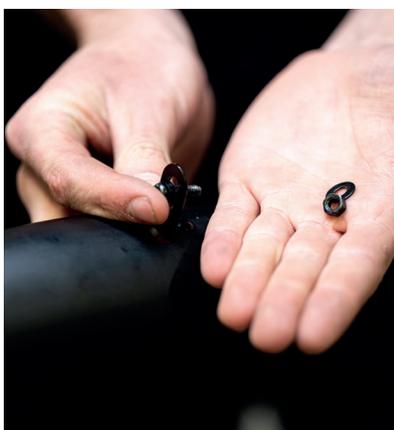

PASSO 4

Metti la vite M6x15mm attraverso il gancio del parafango.



Tieni a portata di mano la rondella ed il dado.





PASSO 5

Posizionare il gancio con la vite nella forcella in modo che la vite esca dal foro sul retro della forcella, appositamente previsto. Utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, tenere la vite contro la forcella. Posiziona la rondella ed il dado nella parte posteriore e stringi il tutto usando una chiave aperta da 10mm.

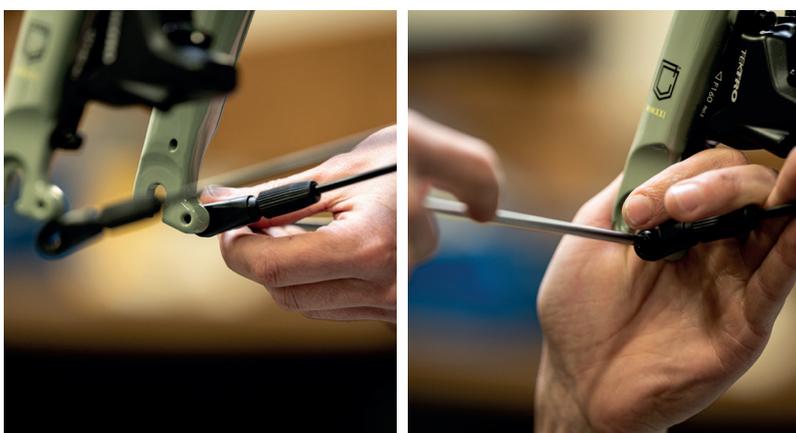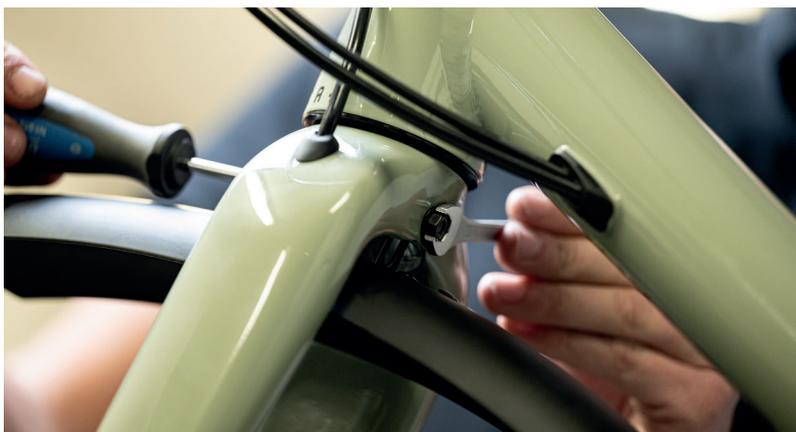


PASSO 6

Montare le due estremità dell'asta sulla bici.

L'altezza del parafango è regolabile - puoi scegliere di spingere le aste più o meno nei tappi di estremità prima di avvitarle.

Prendi due viti M5x10mm e una chiave a brugola da 4mm.

Fissa le due gambe dell'asta su entrambi i lati della forcella negli inserti previsti.

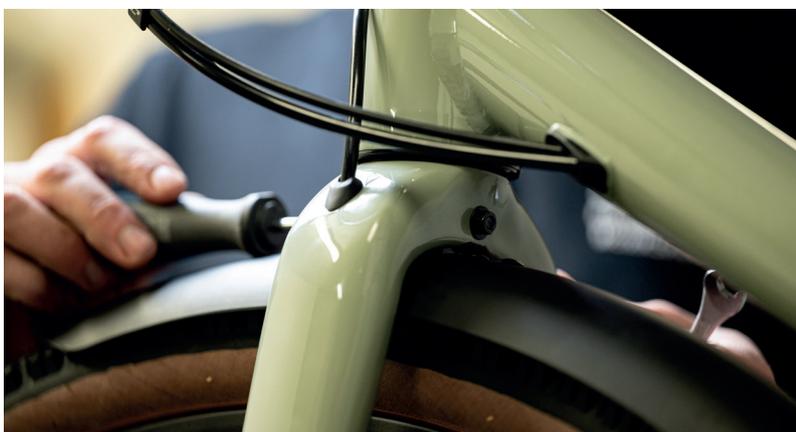

PASSO 7

Usando una chiave a brugola da 5 mm, puoi ora allentare la vite che fissa la parte superiore del parafango e regolare l'altezza del parafango rispetto al pneumatico. Stringete il tutto.






PASSO 8


MONTAGGIO DEL PARAFANGO POSTERIORE

Con una chiave a brugola da 6 mm, rimuovere l'asse della ruota posteriore e smontare la ruota. Prendete il parafango posteriore e la clip. Passare quest'ultima sul parafango come mostrato nell'immagine - ganci in alto, poi farlo scorrere verso il centro del parafango.

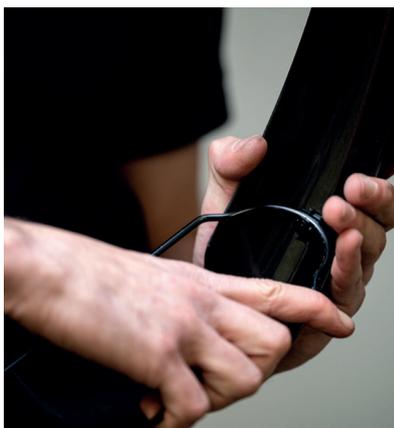

PASSO 9

Dopo averla assemblata, fissate la clip dell'asta nella sua fessura, assicurandovi che il foro sia rivolto verso la parte superiore del parafango. Fissare l'asta nella sua clip poi stringere la piccola vite usando un piccolo cacciavite a croce.

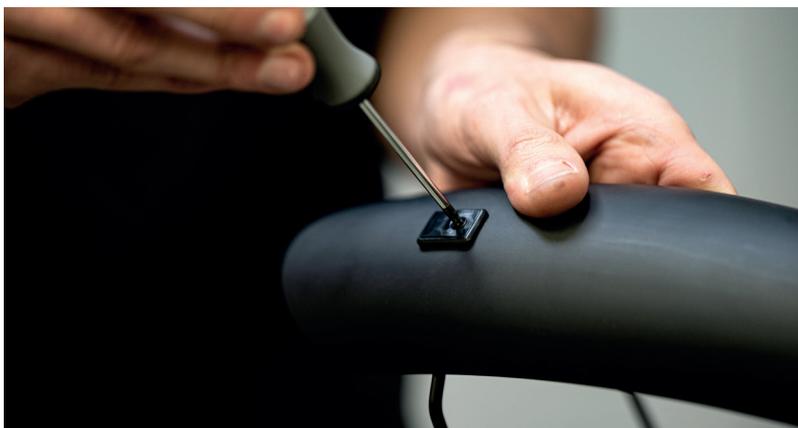


PASSO 10

Fissare la clip nell'inserto a ponte tra i foderi alti usando una vite M5x10mm e distanziatore ed una chiave a brugola da 4mm.

Inoltre, fissare la parte inferiore del parafango nell'inserto a ponte tra i foderi bassi con una vite M5x10mm e la stessa chiave a brugola.



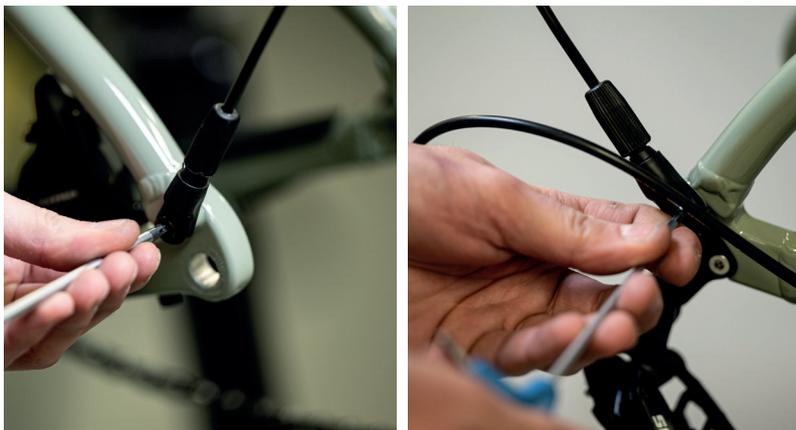

PASSO 11

Montare le due estremità dell'asta alla fine dell'asta.
Prendi le ultime due viti M5x10mm ed una chiave a brugola 4.
Fissare le due gambe dell'asta sull'inserzione foderi bassi e alti, negli inserti appositi.



PASSO 12

Rimettete la ruota sulla vostra bici.



PASSO 13

Regolare l'altezza del parafrangente in relazione all'altezza del pneumatico in modo che sia a livello con la vite a ponte e le estremità dell'asta.





Contattateci

Telefono : (+376) 73 74 75

Sito internet : <https://www.commencal-store.it/>

Informazioni : info@commencal.com

Media - Stampa : media@commencal.com

Distributori : export@commencal.com

Dipartimento Accounting : accounting@commencal.com

Servizio Clienti

COMMENCAL Bicycles

COMESPORT S.A

BP36 - Erts

AD400 La Massana

PRINCIPAT D'ANDORRA

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 hs e dalle 14 alle 19 hs.

Indirizzo e-mail : customerservice@commencal.com

Telefono : (+376) 73 74 93