


 **Commencal**
PRINCIPAT D'ANDORRA BICYCLES D'OPINIONS SUPERVELO

BIEN RÉGLER LES SUSPENSIONS A AIR DE SON VÉLO



1.

Poussez le joint torique contre le corps de votre amortisseur / les fourreaux de votre fourche.

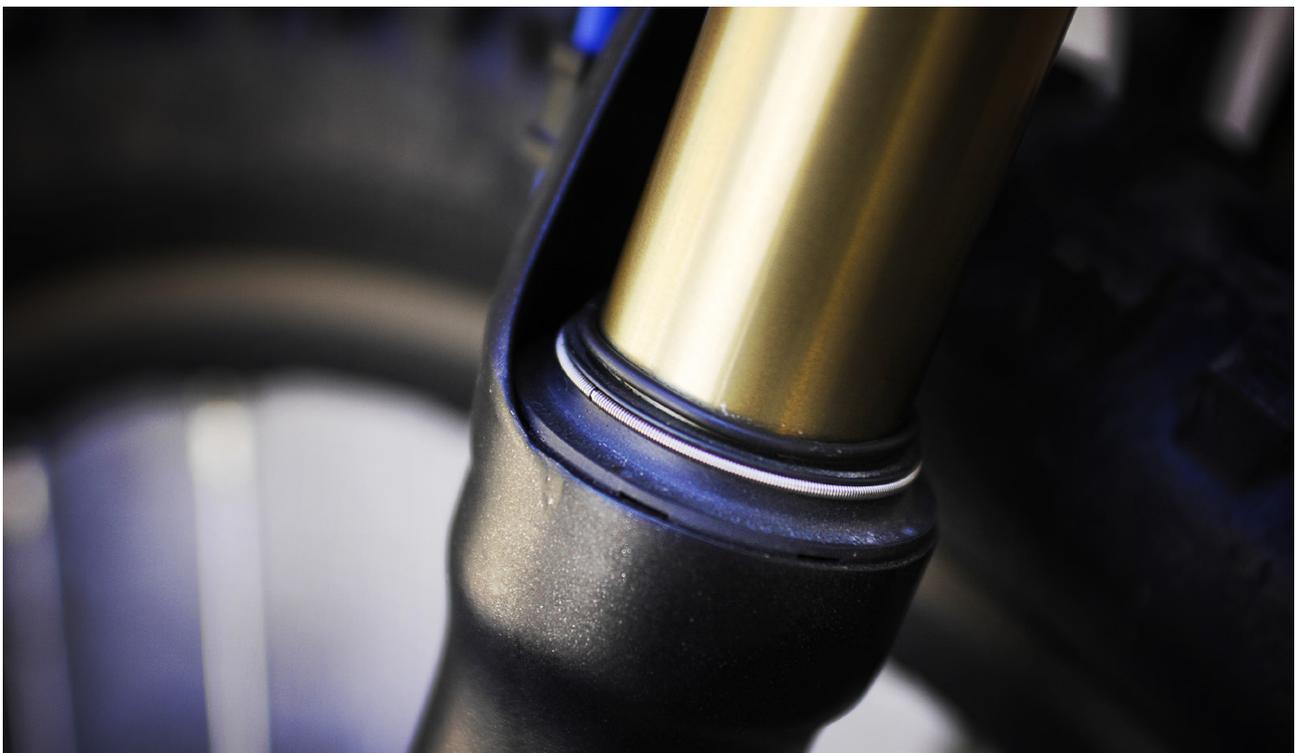

2.

Positionnez-vous sur votre vélo en montant sur vos pédales. Relevez-vous et descendez de votre vélo.



3.

Vérifiez où se situe le joint sur le plongeur de l'amortisseur / les plongeurs de votre fourche.



Pour trouver où doit se situer ce joint sur votre fourche et/ou amortisseur, veuillez vous référer au valeur de SAG que nous conseillons par vélos et qui se trouvent dans le techbook disponible en ligne ici :

<http://www.commencal.com/web/bicycles/tech-support/techbook>

4.

Munissez-vous d'une pompe haute pression (à acheter séparément) pour effectuer le réglage de la pression d'air de votre amortisseur / votre fourche.



5.

Poussez à nouveau le joint torique contre le corps de votre amortisseur / les fourreaux de votre fourche et montez sur votre VTT en mettant vos pieds sur vos pédales.



6.

Relevez-vous et descendez pour contrôler l'emplacement du joint. Répétez l'opération jusqu'à trouver le bon réglage.





**DES SUSPENSIONS BIEN
RÉGLÉES VOUS
AIDERONT
À TIRER LE MEILLEUR DE
VOTRE VÉLO
COMMENCAL**
